

Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi điện thoại vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng điện thoại, hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Phím mềm
Thực hiện các yêu cầu hiển thị ở cuối màn hình

Điện thoại hiển thị các chỉ báo trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Chi tiết	Biểu tượng	Chi tiết
	Không có tín hiệu		Đã tạm dừng đài FM
	Cường độ tín hiệu		Đang phát nhạc
	Đang tìm kiếm mạng		Đã tạm dừng phát nhạc
	Đã kết nối với mạng GPRS		Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Đã kết nối với mạng EDGE		Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Đang thực hiện cuộc gọi		Tin nhắn email mới
	Đang duyệt web		Tin nhắn cấu hình mới
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn		Tin nhắn push mới
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)		Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật chuyển hướng cuộc gọi		Đã bật cấu hình bình thường
	Không có thẻ SIM		Đã bật cấu hình yên lặng
	Đã bật Bluetooth		Mức pin
	Đã bật báo thức		Thời gian hiện tại
	Đã lắp thẻ nhớ		
	Bật đài FM		

Gọi đến số mới gọi gần đây

- Ở chế độ Chờ, nhấn **[↶]** để hiển thị danh sách các số mới gọi.
- Cuộn sang trái hoặc phải để chọn một loại cuộc gọi.
- Cuộn lên hoặc xuống để chọn một số hoặc tên.
- Nhấn phím Xác nhận để xem chi tiết của cuộc gọi hoặc **[↶]** để gọi đến số đó.

Điều chỉnh âm lượng

Đề điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông
--

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng, bạn không được phép điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.
- Nhấn **<Sửa>** → **Âm lượng**.
- Cuộn đến **Báo hiệu gọi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng và nhấn **<Lưu>**.

Đề điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi
--

Trong khi gọi, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

-
- Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Bật tính năng theo dõi điện thoại

Tính năng này giúp theo dõi điện thoại của bạn khi bị lấy cắp hoặc khi ai đó cố gắng sử dụng điện thoại của bạn bằng thẻ SIM khác, điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn theo dõi được cài đặt trước tới gia đình hoặc bạn bè. Tính năng này có thể không khả dụng do các tính năng nhất định được nhà cung cấp dịch vụ của bạn hỗ trợ.

Đề bật tính năng theo dõi điện thoại:


- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
- Nhập mật khẩu mới gồm 4 đến 8 số và nhấn **<OK>**.
- Nhập lại mật khẩu mới và nhấn **<OK>**.
- Chọn **Cài đặt**.
- Nhập mật khẩu mới gồm 8 số cho tính năng theo dõi điện thoại và nhấn **<OK>**.
- Nhập lại mật khẩu mới và nhấn **<OK>**.
- Nhấn phím Xác nhận để bật tính năng theo dõi điện thoại.
- Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
- Nhấn **<Tim>** → **<Thêm>** để chọn người nhận trong danh sách số liên lạc của bạn. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại bao gồm mã quốc gia (có dấu +) vào danh sách người nhận.
- Khi đã chọn xong danh bạ, nhấn **<Lưu>**.
- Cuộn xuống và nhập tên người gửi.

Lắp thẻ SIM và pin

- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.




- Lắp pin và lắp lại nắp sau.

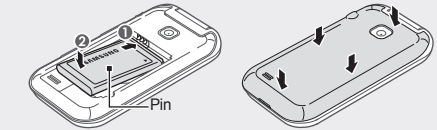

Sạc pin

- Cắm bộ sạc du lịch vào ổ cắm đa năng.
- Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.

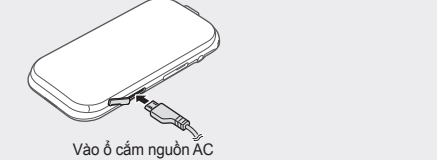

Thay đổi nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng, bạn không được phép thay đổi nhạc chuông.

- Nhấn **<Sửa>** → **Chuông cuộc gọi thoại**.
- Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
- Chọn một kiểu chuông.

Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình đó từ danh sách.

Sử dụng màn hình tiện ích

Màn hình tiện ích cho phép bạn truy cập các ứng dụng và số liên lạc ưa thích cũng như xem các sự kiện hoặc công việc sắp diễn ra. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình tiện ích cho phù hợp với tùy chọn và nhu cầu của mình.

-
- Khi bạn đang sử dụng màn hình tiện ích, phím Di chuyển không hoạt động như các phím tắt.

Đề thêm các mục vào màn hình tiện ích

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình tiện ích** và cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình tiện ích.
- Nhấn **<Sửa>**.
- Chọn các mục để hiển thị trên màn hình tiện ích. Đối với thanh công cụ phím tắt, bạn có thể thêm hoặc xóa phím tắt nếu muốn. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Sửa phím tắt**.

- Nhấn phím Xác nhận → **<Đồng ý>**.

-
- Để thay đổi mặt khóa cho tính năng theo dõi điện thoại, chọn **Thay đổi mặt khóa Mobile tracker 2.0**.

Sử dụng máy ảnh

Để chụp ảnh

- Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
- Nhấn phím Xác nhận để chụp ảnh. Ảnh được lưu tự động.

Để xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → file ảnh.

Để quay video

- Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- Nhấn **[1]** để chuyển sang máy quay video. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
- Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
- Nhấn phím Xác nhận hoặc **<Dừng>** để dừng ghi. Video được lưu tự động.


-
- Không được tháo pin khỏi điện thoại trước khi rút bộ sạc du lịch ra. Nếu không, điện thoại có thể bị hỏng.
 - Để tiết kiệm điện, không cắm bộ sạc du lịch khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có cổng tắc nguồn, do đó bạn phải rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ điện để tạm dừng cấp nguồn. Bộ sạc du lịch phải ở gần ổ cắm khi sử dụng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 16 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

-
- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
 - Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

- Tháo nắp sau.
- Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng ngửa lên trên.

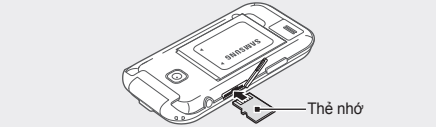

- Ấn thẻ nhớ vào rãnh cắm thẻ cho đến khi nó được khóa vào đúng vị trí.
- Lắp lại nắp sau.

- Nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu**.

- Nhấn phím Xác nhận.

-
- Bạn có thể thay đổi màn hình chờ sang kiểu khác. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình tiện ích** và cuộn sang trái hoặc phải đến kiểu bạn muốn.

Để truy cập các mục trên màn hình tiện ích
--

Nhấn phím Di chuyển để cuộn qua các mục trên màn hình tiện ích và nhấn phím Xác nhận để chọn một mục.

Nhập văn bản

Để đổi chế độ nhập văn bản

- Nhấn và giữ **[#]** để chuyển giữa các chế độ T9 và ABC. Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể truy cập chế độ nhập cho ngôn ngữ cụ thể của mình.
- Nhấn **[#]** để chuyển chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Số.
- Nhấn **[*]** để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Nhấn và giữ **[*]** để chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

Chế độ T9

- Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
- Khi từ hiển thị đúng, nhấn **[0]** để chen dấu cách. Nếu từ không hiển thị đúng, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống để chọn một từ khác.

Chế độ ABC

Nhấn phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

Biểu tượng chỉ dẫn

	Ghi chú: các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung
→	Tiếp theo là: thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn → Viết tin nhắn (nghĩa là Tin nhắn , tiếp theo là Viết tin nhắn)
[]]	Dấu ngoặc vuông: các phím trên điện thoại; ví dụ: [↶] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)
< >	Dấu ngoặc nhọn: các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình; ví dụ: <OK> (thể hiện phím mềm OK)

Bật hoặc tắt điện thoại

Để bật điện thoại:

- Nhấn và giữ **[↶]**.
- Nhập mã PIN và nhấn **<Xác nhận>** (nếu cần).

-
- Nếu pin vẫn bị xả hết toàn bộ điện năng hoặc bị tháo khỏi điện thoại, ngày và giờ sẽ được cài đặt lại.

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chế độ Số

Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

Chế độ Biểu tượng

Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

-
- Để di chuyển con trỏ, nhấn phím Di chuyển.
 - Để xóa từng ký tự một, nhấn **[Xóa]**. Để xóa nhanh các ký tự, nhấn và giữ **[Xóa]**.
 - Để chen một dấu cách giữa các ký tự, nhấn **[0]**.
 - Để thay đổi dòng, nhấn **[0]** ba lần.
 - Để nhập dấu chấm câu, nhấn **[1]**.

Thêm số liên lạc mới

-
- Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **<Lựa chọn>** → **Cài đặt** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

- Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và nhấn **<Lựa chọn>**.
- Chọn **Thêm vào danh bạ** → **Tạo danh bạ** → vị trí bộ nhớ (nếu cần).
- Chọn một loại số (nếu cần).
- Nhập thông tin số liên lạc.
- Nhấn phím Xác nhận hoặc nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Nghe đài FM

- Cắm tai nghe vào điện thoại.
- Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
- Nhấn phím Xác nhận để khởi động đài FM.
- Nhấn **<OK>** để bắt đầu tự động dò sóng. Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

-
- Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu dò tự động.

- Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none">Trái/phải: Điều chỉnh tần số; tìm kiếm đài radio có sẵn (nhấn và giữ) Lên/xuống: Điều chỉnh âm lượng

Truy cập menu

Để truy cập các menu trong điện thoại.

- Ở chế độ Chờ, nhấn **<Menu>** để truy cập chế độ Menu.

-
- Bạn có thể phải nhấn phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu, tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc tùy chọn.
- Nhấn **<Chọn>** hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tô sáng.
- Nhấn **<Trở về>** để di chuyển lên một cấp; nhấn **[↶]** để trở về chế độ Chờ.

-
- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
 - Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Thực hiện cuộc gọi

- Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
- Nhấn **[↶]** để gọi cho số đó.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn **[↶]**.

Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, nhấn **[↶]**.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn **[↶]**.

Gửi và xem tin nhắn

Để gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện
--

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn**.
- Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.
- Nhập tin nhắn văn bản. *Xem "Nhập văn bản"*. Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển sang bước 5. Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, tiếp tục bước 4.
- Nhấn **<Lựa chọn>** → **Thêm media** và thêm một mục.
- Nhấn phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể thực hiện một cuộc gọi đến ảo khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để bật tính năng cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo** → **Bật**.

Để thực hiện cuộc gọi ảo:

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Di chuyển.

